



新农村LED智能太阳能灯 SOLAR ENERGY LAMP

深圳山色照明技术有限公司

一、装箱清单：



太阳能板

2 太阳能灯



SSE520

SSE530



U形支架

3 遥控器



SSE520

SSE530



膨胀螺丝

- | | |
|---------------|----|
| 1.太阳能板 | 1块 |
| 2.太阳能灯 | 1个 |
| 3.无线遥控器 | 1个 |
| 4.U形支架 | 1个 |
| 5.合格证/说明书 | 1份 |
| 5.7号遥控器电池 | 1对 |
| 6.8厘膨胀螺丝4颗 | |
| 蝶型螺母2个/5厘螺丝2个 | |

二、安装指南：

1 安装前的检查

由于太阳能灯在出厂后电量的不确定性，收到货物后请先将灯头和太阳能板的线接好放到阳光下晒8小时左右后再测试，务必在安装前检测灯是否能正常工作。

①将灯和太阳能板连接后，太阳能板对着强光，灯不亮，拔掉线接头灯亮，光控感应正常

②对着灯的正面，离灯5米以上按键ON,灯会亮按键OFF,灯会灭，说明灯正常，遥控器正常

注意：

必须对着灯的遥控器接收头遥控，否则遥控不灵敏遥控距离8-12M

2.太阳能板的安装，可用以下两种方式安装

方式1：将太阳能板摆放 方式2：将太阳能板钉在墙上在楼顶（推荐安装方式）


安装要求：

①先用蝴蝶螺母和5厘米螺丝将太阳能板和U形支架固定

②要求方向朝南面偏西5-10度，并与水平面成一定的角度（南方30度，北方45度）由于各地的纬度不同，请按当地实际光照情况而定。

③要求太阳能板不受建筑物或树木等阻挡，全天受阳光直射保证照射时间最长；尽量不要将太阳能板安装在玻璃底下或室内。只有正确，科学地安装太阳能板才能达到最佳充电效果。

④投光灯头建议安装高度为5米内。

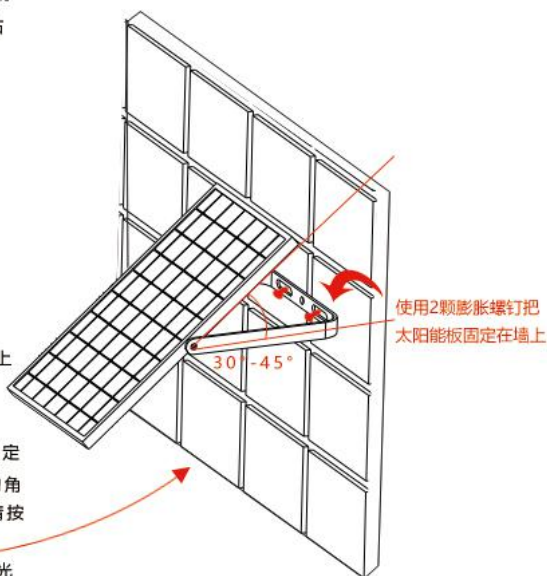

SSE520款遥控器说明



SSE530款遥控器说明



开启光控一定要在白天或板受光的情况下，白天光控开启以后，灯到晚上自动亮
在晚上的情况下即使进入光控状态也无法开启
(因为太阳能板不受光，建议在白天调试)

产品参数 Product Orders



SSE520家用太阳能灯



SSE530高亮太阳能灯

SSE520系列配置参数

产品型号	光源功率	灯珠规格	灯头尺寸	太阳能板尺寸	太阳能板功率	照射面积	电池容量
SSE520 - 15W	40颗LED	131x131MM	160x105MM	6V 2W	约20 m²	1500mA	
SSE520 - 25W	42颗LED	200x150MM	270x180MM	6V 6W	约50 m²	5000mA	
SSE520 - 40W	72颗LED	240x190MM	350x230MM	6V 8W	约80 m²	10000mA	
SSE520 - 60W	88颗LED	270x210MM	350x290MM	6V 12W	约120 m²	15000mA	
SSE520 - 100W	208颗LED	310x260MM	350x350MM	6V 15W	约200 m²	20000mA	
SSE520 - 200W	400颗LED	370x280MM	450x350MM	6V 18W	约300 m²	25000mA	

SSE530系列配置参数

产品型号	光源功率	灯珠规格	灯头尺寸	太阳能板尺寸	太阳能板功率	照射面积	电池容量
SSE530 - 100W	80颗LED	200x170MM	360x230MM	6V 10W	约150 m²	10000mA	
SSE530 - 200W	144颗LED	240x190MM	360x360MM	6V 15W	约250 m²	15000mA	
SSE530 - 300W	240颗LED	300x230MM	450x360MM	6V 20W	约350 m²	20000mA	



SSL610新农村太阳能路灯



SSL615高亮太阳能路灯

联系方式

制造商：深圳山色照明技术有限公司

电话：4000-125-215

网址：www.shanselight.cn

邮件：info@shanselight.com

地址：广东省深圳市宝安区新桥街道第三工业区福发工业园D栋



产品保修卡

尊敬的用户，您好！
非常感谢您选购我公司的太阳能灯。为您提供优质的产品和售后服务，充分保护您的消费权益是我们应尽的义务。因此，我公司根据国家相关规定，实施以下保修服务条款：

一、服务承诺：

所有的山色太阳能灯均享有“一个月包换、三年保修”的服务。

二、包换条例：

自购买之日起一个月内，经我公司检验确属产品本身质量问题，无条件更换相同型号之产品，来回运费由我司承担，如经检测产品无问题或人为损坏，来回运费由客户承担，并收取相关维修的费用。

三、保修条例：

- 1.凡正常使用中出现质量问题，自购买之日起三年内可享受免费保修服务。如经检测产品无问题或人为损坏，来回运费由客户承担，并收取维修的费用。
- 2.产品外观损伤损坏等不实施包换政策。
- 3.产品配件及赠品，不属包换、保修或维修范围。
- 4.顾客凭保修卡和购买凭证享受售后服务。

四、保修条例：

- 1.保修卡或购买凭证遗失、涂改或改期；
- 2.因天灾、人为或不当操作等非产品本身故障；
- 3.产品曾被非我司授权人员维修、拆装或改装；
- 4.产品外观严重破损或不能辨别。
- 5.超过保修期。

用户信息	用户姓名：	电话：	
	地址：		
第一次售后服务记录			
维修日期：	故障问题：		
处理结果：	修好	维修好	修好
维修人员签名：			
第二次售后服务记录			
维修日期：	故障问题：		
处理结果：	修好	维修好	修好
维修人员签名：			


3. 灯的安装

①将灯用两个膨胀螺钉钉在墙上，如下示意图：

如图一

②角度根据实际需要自行调整；

③灯具不能装在低洼地区，以免泡水；

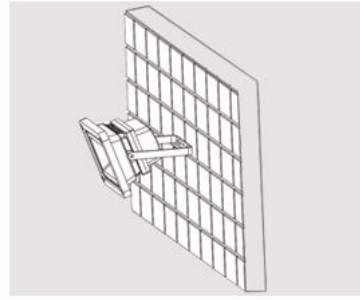

〔图一〕

4. 将灯头和太阳能板的公母接头插好，并扭紧防水扭帽，安装完毕：

如图二



〔图二〕

5. 安装后检查：

①检查各安装处是否牢固；

②使用遥控器对灯具进行开关检测；

三、重要提示：

1. 请不要接到电压6伏以上的太阳能板以免损坏太阳能灯；
2. 请不要接220伏交流电以烧坏太阳能灯；
3. 请注意将太阳能板及灯固定好，以免刮风时掉下伤到人；
4. 请不要拆开太阳能灯，以免影响保修；
5. 为了不影响灯的使用效果，每隔3个月清理太阳能板表面的灰尘杂物；
6. 请定期检查线头有没有脱落或者被弄断；
7. 太阳能灯内含有电池，电池属于可回收物品，请不要乱扔；
8. 亮灯照明时间与白天天气有关，阳光好充电多，阴雨天充电少。

五、产品自检：

若灯具无法使用请尝试以下：

1. 检查连接线是否接好或者进水；
2. 检查太阳能板和灯具处的电线是否脱落；
3. 检查遥控器是否损坏或者电池无电；
4. 若以上3点都没问题，请联系当地经销商。

六、注意事项：

1. 需要灯晚上开启自动亮灯模式，请按以下操作：首先按开灯，再按遥控器上的AUTO键，然后调节您需要的亮度，最后选择定时照亮时间。（注意：按了关灯后需要重新设置亮灯模式）。
2. 白天测灯具是否正常：灯和太阳能板的线不要接上，使用遥控器对着灯头按ON键。
3. 安装环境尽可能不要有光源照射到太阳能板，因为有光线照射到板，灯就处于充电中，灯就不会亮。
4. 遥控器不用时请将电池拆下，以免不使用时损耗遥控器电量。