



LED 充电灯说明书

LED CHARGING LIGHT INSTRUCTION MANUAL

深圳山色照明技术有限公司

LED 充电 应急照明灯



产品型号: STP580

充电器: 5V 1A/2A
光源功率: 25W/40W/60W/100W/200W
发光角度: 100° -120°
光源类型: SMD5730
电池类型: 18650/32650充电锂电池
充电时间: 5-14H
使用时间: 8-15H/10-20H
防水等级: IP65
灯光档位: 强档/弱档/红蓝警示灯
工作温度: - 20°C to- 40°C
保护装置: 恒流升压过充保护



产品型号: STP600

充电器: 8.4V 1A/2A
光源功率: 10W/20W/30W/50W/100W
发光角度: 100° -120°
光源类型: COB集成光源
电池类型: 18650充电锂电池
充电时间: 4-18H
使用时间: 4-8H/8-15H
防水等级: IP65
灯光档位: 强档/弱档
工作温度: - 20°C to- 40°C
保护装置: 恒流升压过充保护



产品型号: STP500

充电器: 4.2V 0.5A/1A
光源功率: 35W
发光角度: 100° -120°
光源类型: SMD5730
电池类型: 18650/32650充电锂电池
充电时间: 6-8H
使用时间: 4-8H/8-15H
防水等级: IP65
灯光档位: 强档/弱档/红蓝警示灯
工作温度: - 20°C to- 40°C
保护装置: 恒流升压过充保护

适用场合:

主要适用于室外作业离市电较远的施工地点用市电的困难、各种大型施工作业、维护抢修、事故处理和抢险救灾等工作现场对大面积、高亮度照明的需求。

STP580各个版本配置信息：

产品型号	光源功率	充电时间	电池容量 (mAh)	照射面积	警示灯/遥控/电显	满电照明时间
DS	25W	5小时	5000	约30m²	√	强档8小时 弱档15小时
400W	25W高亮版	7小时	6600	约50m²	√	强档8小时 弱档15小时
600W	40W	5小时	8800	约150m²	√	强档8小时 弱档15小时
800W	60W	9小时	17600	约250m²	√	强档8小时 弱档15小时
S(篮球场款)	100W	14小时	26400	约400m²	√	强档10小时 弱档20小时
Tank (T款)	200W	9小时	35200	约500m²	无电量显示	强档8小时 弱档15小时
Titan (T款)	200W高亮版	11小时	44000	约600m²	无电量显示	强档8小时 弱档15小时

STP580款充电灯使用说明：



关灯

开灯3小时后自动关闭

开灯5小时后自动关闭


开灯8小时后自动关闭

弱档

强档

红蓝双闪

开灯

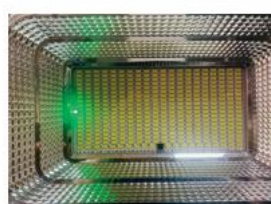

- 1、下列白色灯珠为红蓝双闪警示灯区；
- 2、白色灯珠区黑色点为遥控器接收器；
- 3、充电时灯珠内绿灯亮起即为正常状态；
- 4、灯珠内绿灯亮起时如呈现闪烁、暗绿光、不亮表示充电器异常，请及时检测更换充电器或充电线。
- 5、充电时充电器指示灯亮红灯，充满后亮绿灯；



- 1、正面左下角红色数字为电量显示；
- 2、正常开灯时电量显示数字会变化；
- 3、开灯状态充电时电量显示会开启；关灯状态充电时电量显示则关闭；
- 4、目前充电灯的电量显示还未能同手机那样精准，充电进度建议以上面充电时间为准。剩余电量使用到50%左右显示会比较精准。

STP580款灯具程序自带智能三段式亮度，即开灯一小时后亮度降为70%，三小时后亮度降为50%。开灯使用期间重启后亮度将重置为100%（重启后耗电量也会增加从而导致此次使用照明时间会变短）

DS、400W、600W、800W、S款均可使用手机充电头或充电宝给灯具充电。为了更好的保护电池，灯具充电时程序会自动关灯，因此充电时无法使用照明功能。本产品自带过充保护，即满电后自动断充！

STP600款充电灯自检说明：如灯具无法正常充电、开灯时可以按以下步骤方法自检测试



步骤一：
如上图所示先检测充电器是否异常找一处正常排插电源接口把充电器插上，充电器指示灯如显示绿灯说明充电器正常，如指示灯出现不亮、暗绿光、闪烁的情况表示充电器已经损坏，请及时更换充电器！



步骤二：
如按步骤一测试充电器没问题请将充电器接上灯具不接电源，如充电器指示灯显示绿光表示灯具正常。如指示灯不亮即是灯具异常。



步骤三：
如上图所示，灯具和充电器接上，充电器接排插电源，充电器指示灯若一直显示绿色，即为灯具异常，指示灯若显示红色，充一段时间后仍开不了灯即为灯具异常。

装箱清单:



工支架
(标配STP580/600/500)



遥控器
(标配STP580)



活动螺丝
(标配STP580/600/500)



8.4V/12V充电器
(标配STP600/580T款)



5V充电器
(标配STP580款)



合格证
(标配山色所有产品)

一、温馨提示

- 1、充电器指示灯显示红色即为充电中，显示绿色即为充满；
- 2、充电灯不得直接接入市电(AC220V)使用，以免烧坏电路；
- 3、不得自行拆卸外壳及电路板，以免造成静电击穿电子元件；
- 4、1米以内不能对着人的眼睛直接照射，避免对眼睛造成伤害；
- 5、因新灯电量无确定性，收到新灯时如开不了灯请先充电再使用；
- 6、内部电池不能做其它用途，不得用金属接触充电孔，以免造成爆炸；
- 7、不得将产品放在高温或强阳光暴晒的环境下储存或使用，禁止扔入火中；
- 8、本产品防水等级为IP65. 不允许置于水中使用，可以在小雨的室外正立放置使用。
- 9、电量用完后(亮度明显降低90%时)，请及时充电，电池长期处于低电量，会影响电池的寿命；
- 10、为避免电池造成损坏或不能充电，请使用本公司配套的充电器，充电和存放的时候远离热源和易燃品；
- 11、保持灯具发光面的表面清洁，以免影响灯具照明效果。如果光面的表面沾上灰尘，请用干净绒布轻轻抹拭；

二、注意事项

- 1、为灯具选择正确的输入电压；
- 2、勿把灯具放置不稳定、易燃及潮湿的使用场所；
- 3、为确保安全、维修、和检查灯具时，委托电器专业人员负责；
- 4、灯具发生异常现象时，请迅速切断电源，请电器专业人员维修。

三、售后说明

本公司所售充电应急灯自购买日起提供三年保修服务，(易耗品除外，电池保修1年)，保修期起始日期以所购产品日期为准，在正常使用情况下，非人为导致的破、裂、损坏或工作不正常，购买者可联系客服进行售后处理。

下列任情况，不属于免费维修范围；

- 1、未按操作注意事项使用造成的故障；
- 2、由于严重跌落、碰撞等造成的人为故障；
- 3、由于自行拆装、修理方面造成的故障；
- 4、由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障。

四、联系方式

制造商：深圳山色照明技术有限公司

电话：4000-125-215

网址：www.shanselight.cn

邮件：info@shanselight.com

地址：广东省深圳市宝安区新桥街道第三工业区福发工业园D栋





SSE520家用太阳能灯



SSE530高亮太阳能灯



SSL610新农村太阳能路灯



SSL615高亮太阳能路灯



山色 三响均为深圳山色照明技术有限公司商标

产品保修卡

尊敬的用户，您好！

非常感谢您选购我公司的充电应急灯。为您提供优质的产品和售后服务，充分保护您的消费权益是我们应尽的义务。因此，我公司根据国家相关规定，实施以下保修服务条款：

一、服务承诺：

所有的山色充电应急灯均享有“一个月包换、三年保修”的服务。

二、包换条例：

自购买之日起一个月内，经我公司检验确属产品本身质量问题，无条件更换相同型号之产品，来回运费由我司承担，如经检测产品无问题或人为损坏，来回运费由客户承担，并收取相关维修的费用。

三、保修细则：

- 1.凡正常使用中出现质量问题，自购买之日起一年内可享受免费保修服务，来回运费由双方共同承担。如经检测产品无问题或人为损坏，来回运费由客户承担，并收取维修的费用。
- 2.产品外观损伤损坏等不实施包换政策。
- 3.产品配件及赠品，不属包换、保修或维修范围。
- 4.顾客凭保修卡和购买凭证享受售后服务。

四、以下情况不予保修：

- 1.保修卡或购买凭证遗失、涂改或改期；
- 2.因天灾、人为或不当操作等非产品本身故障；
- 3.产品曾被非我司授权人员维修、拆装或改装；
- 4.产品外观严重破损或不能辨别。
- 5.超过保修期。

用户 信息	用户姓名：电话：		
	地址：		
第一次售后服务记录			
维修日期：	故障问题：		
处理结果：	修好	维修好	修好
维修人员签名：			
第二次售后服务记录			
维修日期：	故障问题：		
处理结果：	修好	维修好	修好
维修人员签名：			